

**Su página oficial:**

<https://rode.com/es/interfaces-and-mixers/rodecaster-series/rodecaster-pro>

**Centro de aprendizaje:**


<https://rode.com/es/user-guides/rodecaster-pro/>

**Aplicación para el ordenador (Companion) Descarga de audios y gestión Pad Sonidos.**


Descargar e instalar APP

<https://rode.com/en/interfaces-and-mixers/rodecaster-series/rodecaster-pro#section-downloads>


- Al conectar la RØDECaster Pro al ordenador, si tenemos la APP Companion descargada e instalada, y nuestra mesa no estuviera actualizada, directamente nos lo indica, y nos guía en el proceso para actualizarla (si fuera necesario). Conviene tenerla siempre actualizada.
- Con la APP companion podemos **descargar a nuestro ordenador, los audios grabados en la tarjeta.**

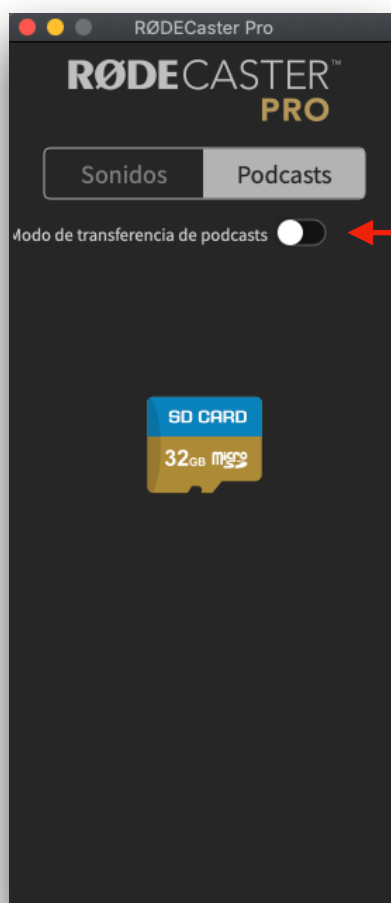



Nos vamos a la pestaña podcast y activamos el Modo de transferencia de Podcast

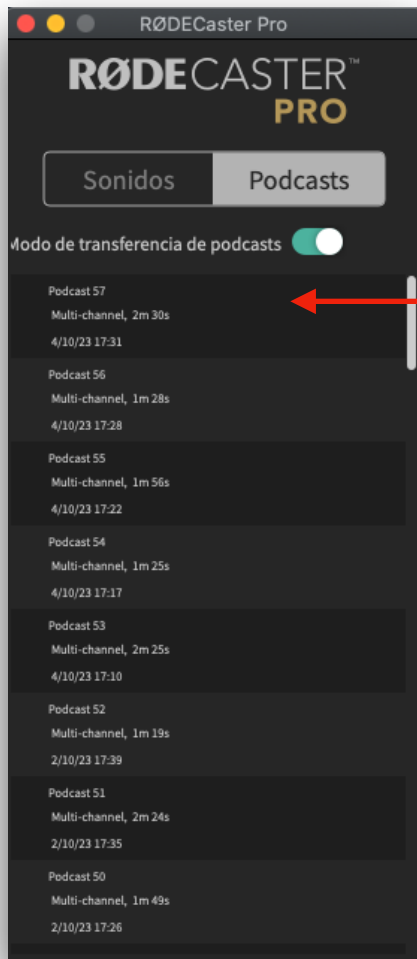


- Con el modo de transferencia de podcast activado veremos un listado de las grabaciones que tenemos en la tarjeta.
- Elegimos la que queremos descargar y hacemos clic sobre ella.
- Y nos aparecerá esto para seleccionar las opciones de exportación.

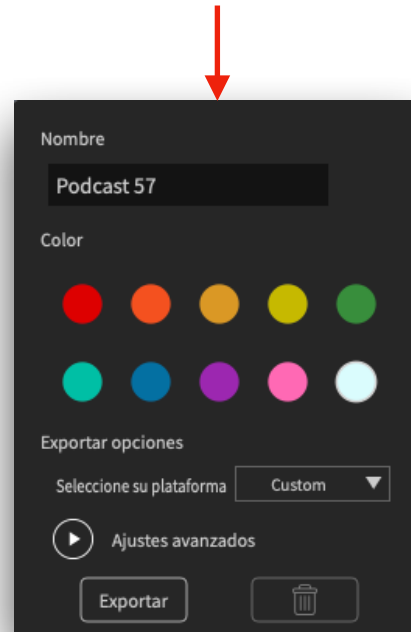

- Podemos seleccionar para qué plataforma lo queremos y se exportará con los parámetros que solicita esa plataforma.
- También podemos, decidir nuestros parámetros.

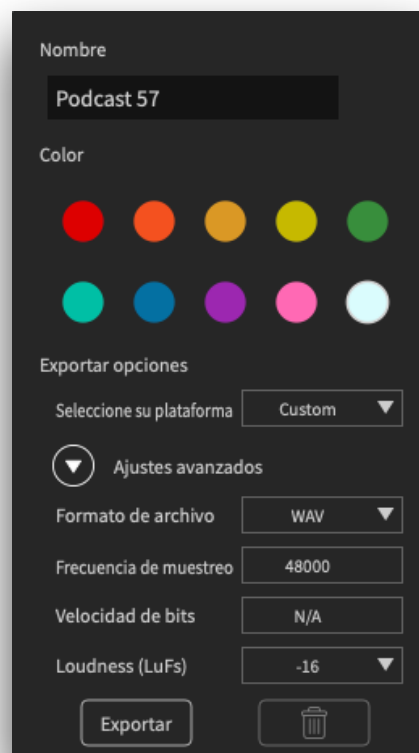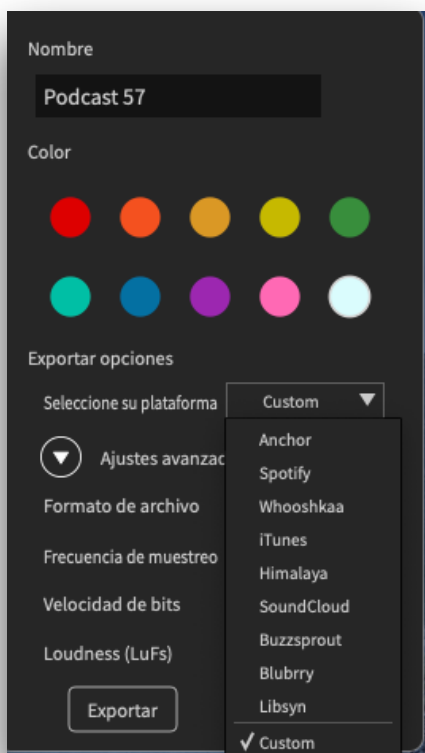


- Eliges una ubicación para tu archivo
- Le pones un nombre
- Y se inicia descarga.

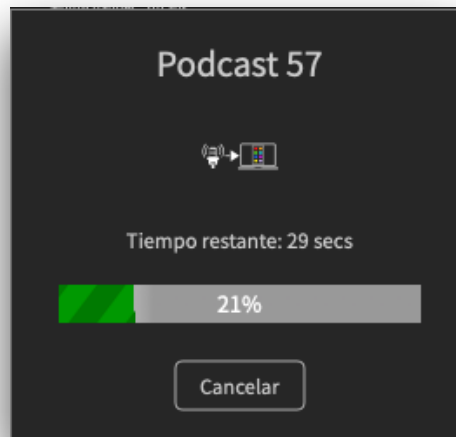

#### RECUERDA:

-Si tienes seleccionado que la **grabación sea multipista\***, se descargará un archivo por pista y uno con la mezcla.

\*Para seleccionar que la grabación pueda ser multipista tanto en tu RØDE, como en tu ordenador tienes que ir al menú de tu mesa (este símbolo  en la esquina superior izquierda de la pantalla) Advanced/ Audio/ Multitrack - activa MicroSD Card y USB.

- **Las tarjetas microSD**, mejor las recomendadas por RØDE


<https://rode.com/es/user-guides/rodecaster-pro/recording-to-microsd>

Brand	Model	Model
Sandisk	Ultra microSD UHS-1	16GB
Sandisk	Ultra microSD UHS-1	32GB
Sandisk	Ultra microSD UHS-1	64GB
Sandisk	Ultra microSD UHS-1	128GB
Sandisk	Extreme microSD UHS-1	64GB
Samsung	EVO Plus MicroSDXC	32GB
Samsung	EVO Plus MicroSDXC	64GB
Samsung	EVO Plus MicroSDXC	128GB
Samsung	EVO Plus MicroSDXC	256GB

\*Para **borrar la tarjeta microSD** y limpiarla:  /Advanced/ MicroSD Card/ Format

Con esta aplicación Companion también **gestionamos los audios del Banco de sonidos.**

**Al seleccionar uno nos aparece un cuadro de diálogo.**

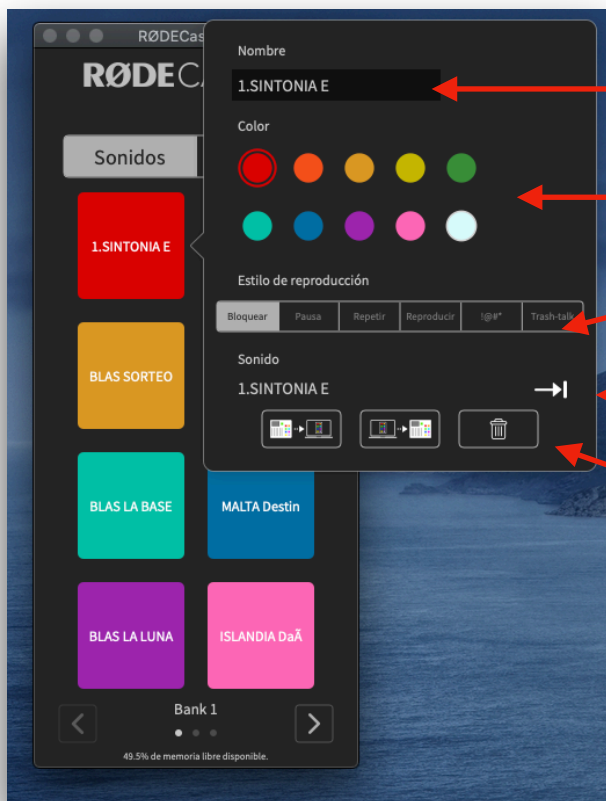

-Podemos cambiarle el nombre que nos aparece.

-Elegimos color que muestra.

-Elegimos modo de reproducción.

-Elegimos que suene en bucle o no.

- Importamos al ordenador o exportamos un audio del ordenador a cada *pad*

### Modos de reproducción o lanzamiento. :

- Latch - Al parar siempre vuelve al inicio
- Pause - El botón hace de pausa y al volver a darle, el sonido se reproduce desde ahí.
- Replay - Cada vez que le doy, se inicia...y no para nunca.
- Play- NO para hasta que acabe el Audio.
- ¡@#\*-Silencia todos los canales y mete el sonido de ese botón (que podemos elegir que sea un beep). Ideal para cuando hay malas palabras.
- Trash - Talk - Podemos tener una conversación con los que están presentes físicamente sin que se envíe a invitados que entran por USB, Bluetooth y Teléfono, ojo que sí entra en grabación.

¡CONSEJO! Salvo necesidad especial, tener todas con el mismo modo de lanzamiento.

También podría grabar. Si le doy a Overdub grabo encima.

### Enlaces a algunos tutoriales míos:

[Tutorial 1 - Rodecaster PRO](#)

[Grabación Multitrack \(Audition\)](#)

[Actualización Rodecaster PRO](#)